


A B C D E F G H

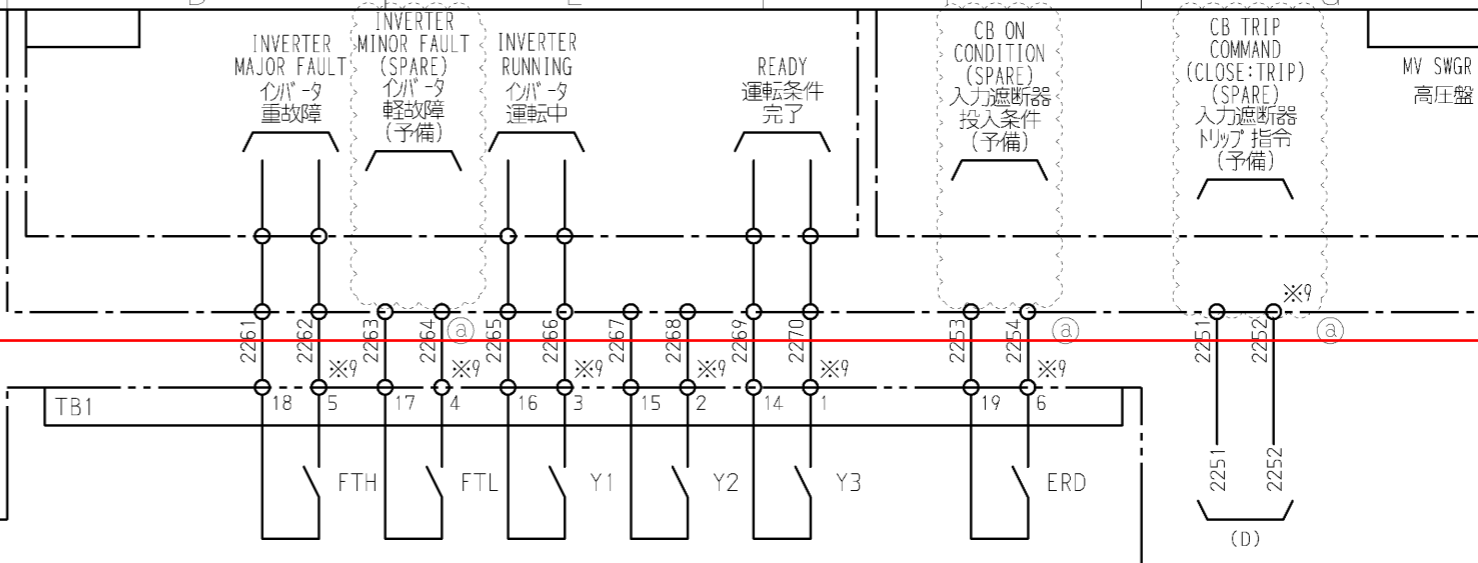

RYUNIT(2/2)  
<261>  
EP5003(C-1)

Relay Unit:  
EP5003


CONTACT  
※9  
CAPACITY (L-LOAD)  
AC250V 2A  
DC30V 3A

RYUNIT内 ※9 注意 下記接点定格以下で使用ください。  
接点定格 : 抵抗負荷 ... AC250V 5A, DC30V 5A  
誘導負荷 ... AC250V 2A, DC30V 3A

⊙ : USE NO : NORMAL OPEN  
□ : NO USE NC : NORMAL CLOSE

SIGN OR CODE 記号又はコード	FUNCTION 機能	NO	NC
ERD	ELECTRICAL CONDITION READY インバータ電気条件完了	○	×
FTH	MAJOR FAULT1 OR 2 重故障1又は重故障2 MAJOR FAULT1 重故障1	○	×
FTL	MINOR FAULT1 軽故障1	○	×
Y1	3 RUNNING 運転中	○	×
Y2	0	○	×
Y3	17 READY 運転条件完了	○	×
Y4	0	○	×
Y5	0	○	×
Y6	0	○	×

※ ERD, FTH, FTL CANNOT SELECT 「NC」.  
※ ERD, FTH, FTLは「NO」固定です。

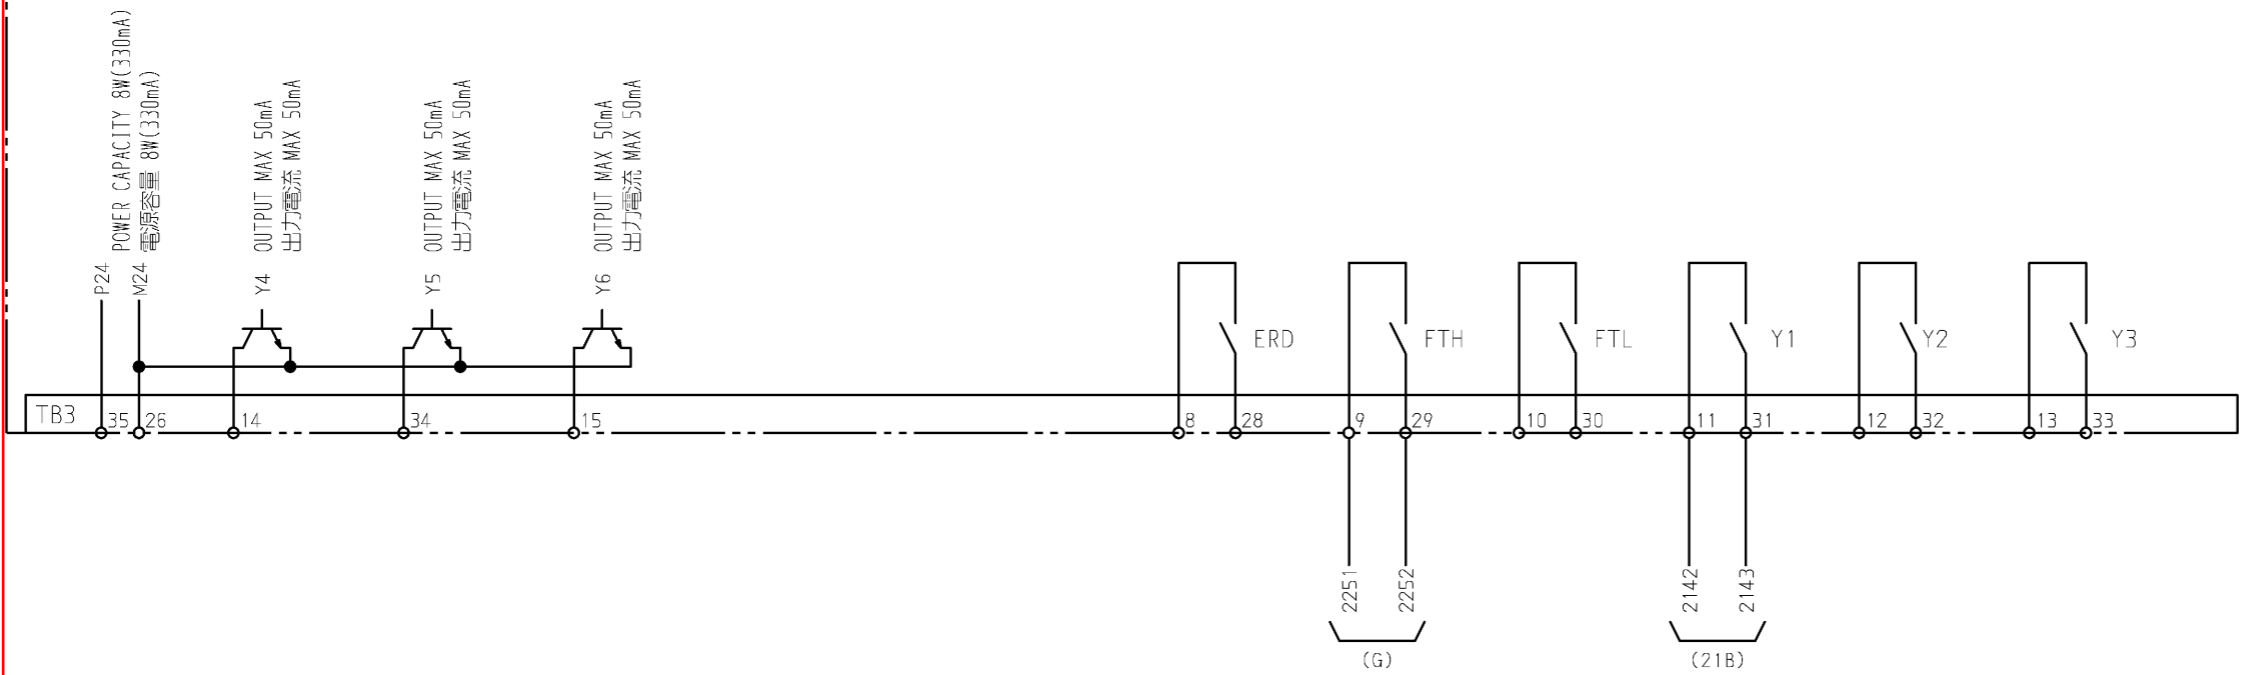

(G)

(21B)

08#06#19B  
10#09#02B

Revisions	Date	Name	Approved
① REVISED	2010-08-31	YAM./NAK. KASAGAMI YODA	
	2009-03-25	YOS./NAK.	
	2009-03-25	KASAGAMI	

**Fuji Electric Systems Co.,Ltd.**

Title  
INVERTER CUBICLE  
CONTROL CIRCUIT(2)

Drawing No.	<b>HJ401518</b>	22
Ref.	AL1134R001	22

A B C D E F G H